


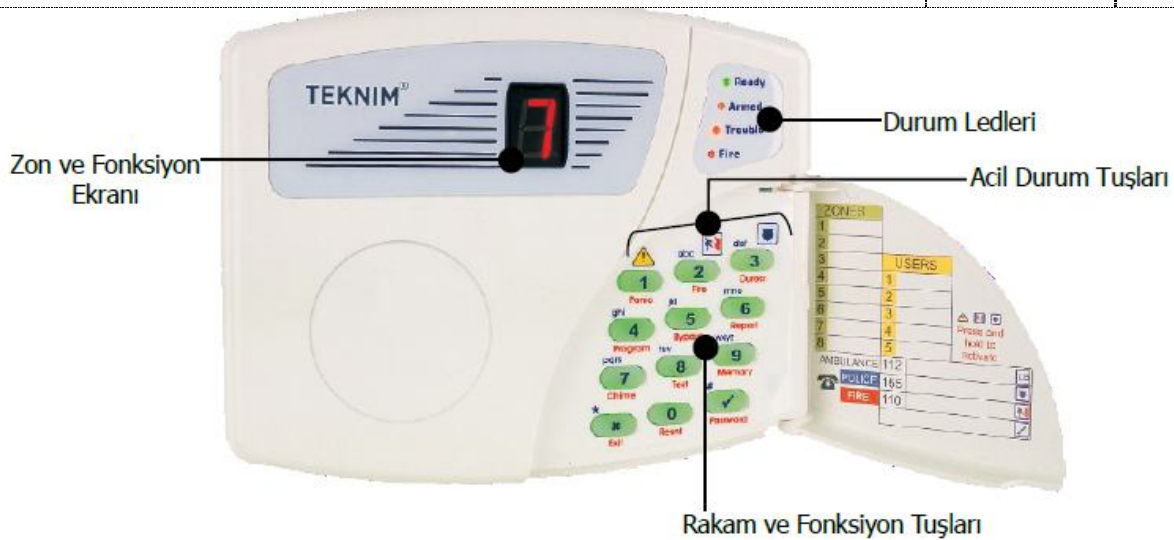

VAP serisi alarm sistemlerinin mevcut durumunu gormek ve sistemi kontrol etmek icin tasarlanmıř 4 tip keypad mevcuttur.

VPC 104 LED Keypad

Temel Ayarlar, basit kurulumlarda yapılması gereken ayarları bir araya toplar. Böylece montaj yapana kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Temel Ayarlar : 01-Tarih/Saat Ayarları

02-Giriş Gecikmeleri

03-Cıkış Gecikmeleri

04-AHM Telefon Numaraları

4.1.7 Hata Kodları Kod	Anlam	Açıklama
h1	Geçersiz adres	Geçerli olmayan bir adres.
h2	Geçersiz veri	Girilen değer formatı hatalı.
h3	İzin yok	Yapılan işlem için yetkiniz yok.
h4	Panel kurulamıyor	Açık zon var, (" Ready " ışığı yanıyor olmalı)
h5	Panel zaten kurulu	Önceden kurulu bölüm(ler) tekrar kuruluyor.
h6	Yanlış şifre	Girilen şifre yanlış.
h7	Aralık dışında	Girilen değer beklenen aralıkta değil. Örnek: Saat için 23'ten büyük bir değer girilmesi.
h8	Veri şekli uyumsuz	Girilen değer beklenen şekilde değil. Örnek: 2 hane yerine 4 hane girmek
h9	Özellik kapalı	Kullanılan özellik kapalı
h10	Geçersiz fonksiyon	Panelde olmayan bir fonksiyon/özellik kullanılıyor.
h11	Geçersiz parametre	İşlemin parametresi beklenen aralıkta değil. Örnek: 3.AHM' yi test etmek.(2 tane mevcut)
h12	Zaman sınırı dışında	Kullanıcıya tanımlanmış saat sınırı dışında işlem yapılıyor
h13	Yekti sınırlaması	Kullanıcının keypad yetkileri sınırlandırılmış
h14	Geçersiz ayar	Girilen ayar veya veri beklenen formatta değil
h15	Bilinmeyen hata	Yukarıdaki hataların dışında veya bilinmiyor

MUHENDİSLİK PROGRAMINA ve MASTER PROGRAMINA GİRMEK-ÇIKMAK

Program tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, mühendis şifresi yazılır, cihaz “Muhendislik Programı” na girer. LED’de **Program** ışığı yanar, **Ready** ışığı yanıp soner. LCD’de ekrana “MUHENDİS MENUSU” yazar.
(4 uzun bas-Program) 9 9 9 9 Mühendis şifresi fabrika değeri = 9999

Program tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, master şifresi yazılır, cihaz “Master Programı” na girer. LED’de **Program** ışığı yanıp-soner, **Ready** ışığı yanıp soner. LCD’de ekrana “KULLANICI MENUSU” yazar.
(4 uzun bas-Program) 1 2 3 4 Master şifresi fabrika değeri = 1234

Program konumundan çıkmak için **Exit** tuşuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, cihaz normale doner. LED’de **Program** ışığı soner, LCD’de ekran normal gösterime doner.
(X uzun bas-Exit)

01-Tarih/Saat Ayarları

Uzun bip sesi gelene kadar **4** tuşuna basılır.

Mühendislik şifresi girilir. (9999)

Ekranda **P** yanar. **0101** tuşlanır ve saat ve dakika iki haneli yazılır. (Okey) ✓ tuşuna basılır. örnek **01011235** ✓)

Tarih ayarı için **0102** tuşlanır tarih ayarı gg aa yy girilir. 11 Şubat 2019 için

Örnek **0102110209** ✓ Programdan çıkmak için **X** tuşuna basılır.

02-Giriş Gecikmesi Ayarı

Uzun bip sesi gelene kadar **4** tuşuna basılır.

Mühendislik şifresi girilir. (9999)

Ekranda **P** yanar. **0201** giriş gecikmesi girilir.

Örnek **0201 29** ✓ Programdan çıkmak için **X** tuşuna basılır. (29sn)

03-Çıkış Gecikmesi:

Uzun bip sesi gelene kadar **4** tuşuna basılır.

Mühendislik şifresi girilir. (9999)

Ekranda **P** yanar. **0301** giriş gecikmesi girilir.

Örnek **0301 9** ✓ Programdan çıkmak için **X** tuşuna basılır. (9sn)

04-AHM Telefon Numaraları

Uzun bip sesi gelene kadar **4** tuşuna basılır.

Mühendislik şifresi girilir. (9999)

Ekranda **P** yanar. **0501** 15 haneli telefon numarası girilir.

Örnek **0501 0532 12356 78** ✓ Programdan çıkmak için **X** tuşuna basılır.

ÖĞRENCİNİN		TEMRİN	DEĞERLENDİRME			
Adı		Başlama Tarihi	Süre (.....)		Toplam	
Soyadı		/...../.....	Tertip Düzen (.....)		Yazıyla	
Sınıfı		Bitiş Tarihi	Teorik Bilgi (.....)			
No		/...../.....	Uygulama (.....)		Öğretmen imzası	