



teknim®

TSP-5444 HIRSIZ ALARM PANELİ HIZLI KURULUM KİTAPÇIĞI




Yayın Tarihi: 17.05.2019
Rev: 19.05.001

1. İÇİNDEKİLER

1. İÇİNDEKİLER	1
2. TSP-5444 ALARM PANELİ BAĞLANTI ŞEMASI	2
3. HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU	3
Mühendislik Programına Girmek	3
Saati Ayarlamak	3
Tarihi Ayarlamak	3
Giriş Gecikmesi Ayarlamak	3
Çıkış Gecikmesi Ayarlamak	3
AHM Abone Hesap Numarası Kaydetmek	3
AHM Telefon Numarası Kaydetmek	4
AHM Yedek Telefon Numarası Kaydetmek	4
Kişisel Telefon Numaraları	4
Şifre Ayarları	4
Kullanıcı Şifre İşlemleri	5
4. PROGRAMLAMA TABLOSU	6

2. TSP-5444 ALARM PANELİ BAĞLANTI ŞEMASI

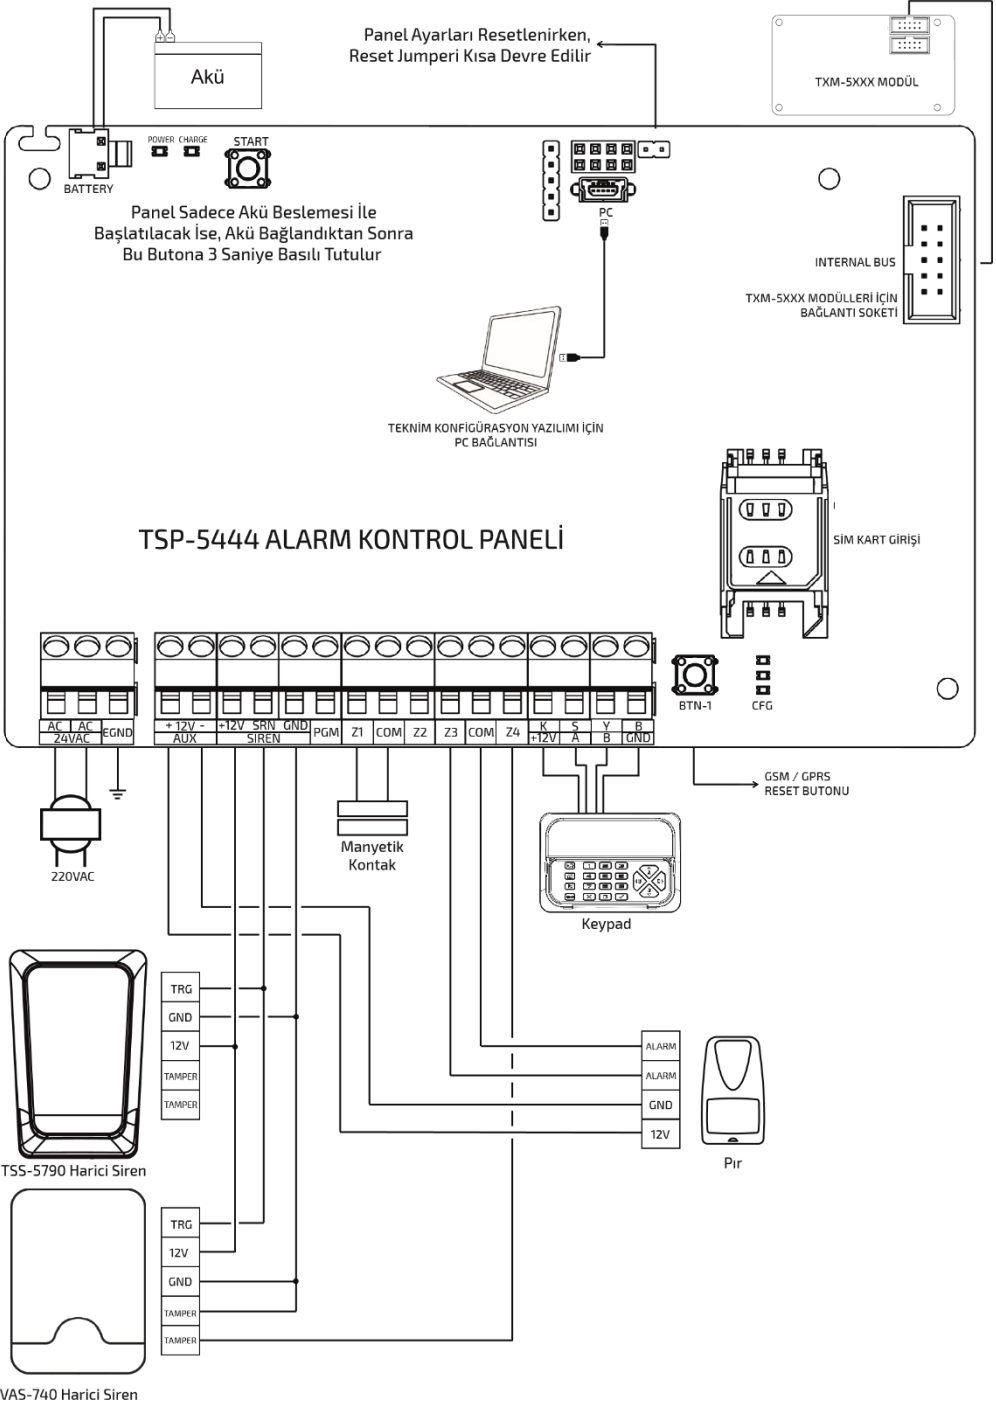

3. HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Mühendislik Programına Girmek

[4] Tuşuna uzun bas

Dört haneli mühendislik şifresini gir (**Fabrika Çıkışı: "9999"**)

LCD ekranda "MÜHENDİS MENÜSÜ" yazar.

Mühendislik programından çıkmak için [X] tuşuna uzun basın.

Saati Ayarlamak

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [Saat / Tarih Ayarı ✓ Tamam] → [SS:DD] → [✓ Tamam]

Ör: Saati 09:05 yapmak için; [01] [01] [09] [05] [✓ Tamam]

Tarihi Ayarlamak

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [Saat / Tarih Ayarı ✓ Tamam] → [GG:AA:YY] → [✓ Tamam]

Ör: Tarihi 10.11.2019 yapmak için; [01] [02] [10] [11] [19] [✓ Tamam]

Giriş Gecikmesi Ayarlamak

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [Giriş Gecikmesi ✓ Tamam] → [Süre Gir SS] → [✓ Tamam]

Ör: Giriş gecikmesini 10sn yapmak için; [02] [01] [10] [✓ Tamam]

Çıkış Gecikmesi Ayarlamak

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [Çıkış Gecikmesi ✓ Tamam] → [Süre Gir SS] → [✓ Tamam]

Ör: Çıkış gecikmesini 15sn yapmak için; [03] [01] [15] [✓ Tamam]

AHM Abone Hesap Numarası Kaydetmek

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [AHM Hesap No ✓ Tamam] → [1. AHM Hesap XXXX] → [✓ Tamam]

Ör: AHM Hesap No 1234 yapmak için; [04] [01] [1234] [✓ Tamam]

Not: AHM abone numarası Hexadecimal kod içeriyorsa (A, B, C, D, E, F) hesap numarası girilirken; A için [1] – B için [2] – C için [3] – D için [4] – E için [5] – F için [6] tuşlarına uzun basılır.

AHM Telefon Numarası Kaydetmek

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [AHM Tel. No ✓ Tamam] → [1. AHM XXXXXXXXXXXXX] → [✓ Tamam]

Ör: AHM Telefon No 02161234567 yapmak için; **[05] [01] [02161234567] [✓ Tamam]**

Not: Dahili santralden 9 ile hat alınıyor ise, telefon numarası girilmeden önce [9] tuşlanır ve [0] tuşuna uzun basılır. Daha sonra AHM Telefon numarası girilir.

Ör: **[05] [01] [9] [0 uzun bas] [02161234567] [✓ Tamam]**

Not 2: Girilen bir AHM numarasını silmek için; ilgili adrese gelinir ve [B] Partition tuşuna uzun basılır.

Ör: **[05] [01] [B uzun bas] [✓ Tamam]**

AHM Yedek Telefon Numarası Kaydetmek

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [AHM Tel. No ✓ Tamam] → [3. AHM XXXXXXXXXXXXX] → [✓ Tamam]

Ör: AHM Yedek Telefon No 02161234567 yapmak için; **[05] [03] [02161234567] [✓ Tamam]**

Not: Dahili santralden 9 ile hat alınıyor ise, telefon numarası girilmeden önce [9] tuşlanır ve [0] tuşuna uzun basılır. Daha sonra AHM Telefon numarası girilir.

Ör: **[05] [03] [9] [0 uzun bas] [02161234567] [✓ Tamam]**

Kişisel Telefon Numaraları

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [Kişisel Tel. No ✓ Tamam] → [XXXXXXXXXXXX] → [✓ Tamam]

Ör: 1 Numaralı Kişisel Telefonu 05321234567 yapmak için; **[06] [01] [05321234567] [✓ Tamam]**

Not 1: Dahili santralden 9 ile hat alınıyor ise, telefon numarası girilmeden önce [9] tuşlanır ve [0] tuşuna uzun basılır. Daha sonra AHM Telefon numarası girilir.

Ör: **[06] [01] [9] [0 uzun bas] [05321234567] [✓ Tamam]**

Not 2: Girilen bir kişisel numarayı silmek için; ilgili adrese gelinir ve [B] Partition tuşuna uzun basılır.

Ör: **[06] [01] [B uzun bas] [✓ Tamam]**

Şifre Ayarları

Master ve Mühendis şifrelerinin bir adresi yoktur. Master şifresi fabrika değeri "1234", mühendis şifresi fabrika değeri "9999" olup bu iki şifre aşağıdaki gibi değiştirilebilir.

[✓ Tamam tuşuna uzun bas] → [Eski şifre Gir XXXX] → [Yeni Şifre Gir XXXX] → [Yeni Şifre Tekrar XXXX]

Ör: Master şifreyi 9876 yapmak için; **[✓ Tamam uzun bas] [1234] [9876] [9876]**

Mühendis şifresini 4321 yapmak için; **[✓ Tamam uzun bas] [9999] [4321] [4321]**

Kullanıcı Şifre İşlemleri

Fabrika değeri olarak kontrol paneline hiçbir kullanıcı şifresi tanımlı değildir. Bir kullanıcı şifresi tanımlamak için Kullanıcı Menüsüne "Master Şifre" ile giriş yapılması gerekmektedir.

Master Şifre ile Kullanıcı Menüsüne girmek için;

[4] Tuşuna uzun bas

Dört haneli master şifreyi gir (**Fabrika Çıkışı: "1234"**)

[Temel Ayarlar ✓ Tamam] → [Üye Şifreleri ✓ Tamam] → [01-Üye Şifresi XXXX] → [✓ Tamam]

Örn: 1. Üye şifresini 1111 yapmak için; **[07] [1] [1111] [✓ Tamam]**

2. Üye şifresini 2222 yapmak için; **[07] [2] [2222] [✓ Tamam]**

ÖNEMLİ: GSM/GPRS ile AHM haberleşmesi ve SMS ayarları, Teknim PC Konfigürasyon yazılımı ile yapılmaktadır. Yazılımı www.teknim.com.tr adresinde Teknim 24/7 alanından temin edebilirsiniz.

4. PROGRAMLAMA TABLOSU

Bu tabloda panelde yapılabilen tüm ayarlar, seçenekleri ve fabrika ayarları ile gösterilmiştir.

<MüP> Mühendislik Şifresi ile Girilebilen Menüler – Fabrika Ayarı: 9999

<MaP> Master Şifre ile Girilebilen Menüler – Fabrika Ayarı: 1234

ADRES	FONKSİYON	DEĞER- AYAR	FABRİKA AYARI	ERİŞİM YETKİSİ
0 - TEMEL AYARLAR				
01 – SAAT / TARİH AYARLARI				
01 01	Saat	SS : DD SS=Saat, DD=Dakika	00:00	MüP & MaP
01 02	Tarih	GG AA YY GG=Gün, AA=Ay, YY=Yılın son iki hanesi	00.00.00	MüP & MaP
02 – GİRİŞ GECİKMESİ				
02 01	A Bölümü	0-255 saniye	15	MüP
02 02	B Bölümü		0	
02 03	C Bölümü		0	
02 04	D Bölümü		0	
03 – ÇIKIŞ GECİKMESİ				
03 01	A Bölümü	0-255 saniye	15	MüP
03 02	B Bölümü		0	
03 03	C Bölümü		0	
03 04	D Bölümü		0	
04 – AHM HESAP NO				
04 01	1. AHM	4 haneli abone numarası	0000	MüP
04 02	2. AHM		0000	
05 – AHM TELEFON NO				
05 01	1. AHM	Maksimum 15 haneli telefon numarası (hat alma boşluğu dahil)	Boş Boş Boş Boş	MüP
05 02	2. AHM	0 (uzun bas) ile hat alma numarasından sonra boşluk bırakılabilir.		
05 03	1.AHM YEDEK	0 (uzun bas) √ ile numara silinir.		
05 04	2.AHM YEDEK			
06 – KİŞİSEL TEL NO				
06 01	1. Telefon Numarası	Maksimum 15 haneli telefon numarası (hat alma boşluğu dahil)	Boş Boş Boş Boş Boş Boş	MüP
06 02	2. Telefon Numarası	(0 uzun bas) ile hat alma numarasından sonra boşluk bırakılabilir.		
06 03	3. Telefon Numarası			
06 04	4. Telefon Numarası	(0 uzun bas) √ ile numara silinir.		
06 05	5. Telefon Numarası			
06 06	6. Telefon Numarası	Telefon numarası girildiğinde Kullanıcı telefon numarası (50 01 de 2. Seçenek) aranması otomatik olarak açılır.		
07 – ÜYE ŞİFRELERİ				
07 01	1. Üye Şifresi	4 haneli şifre "0000" şifresi, ilgili şifrenin aktif olmadığını belirtir.	0000	MaP
07 02	2. Üye Şifresi		0000	
07 03	3. Üye Şifresi		0000	
07 04	4. Üye Şifresi		0000	
07 05	5. Üye Şifresi		0000	
07 06	6. Üye Şifresi		0000	
07 07	7. Üye Şifresi		0000	
07 08	8. Üye Şifresi		0000	
07 09	9. Üye Şifresi		0000	
07 10	10. Misafir Şifresi		0000	

1 – PANEL AYARLARI				
10 – GENEL AYARLAR				
10 01	Panel Ayarı	2. seçenek= Hızlı kurma açık/kapalı 3. seçenek= Otomatik siren testi açık/kapalı 4. seçenek= Yabancı Keypad' den kurma-çözme A./Kapalı 5. seçenek= Çıkış gecikmesi uzatması açık/kapalı 6. seçenek= Çift Tetik durumu açık/kapalı	2, 5 seçili	MüP
10 02	Çıkış Şekli	1. seçenek= PGM NC/NO 4. seçenek= SRN NC/NO (Pozitif / Negatif Tetik)	Tümü NO	MüP
10 03	Reset Tipi	1. seçenek= Şifreleri resetlemek 2. seçenek= Panel ayarlarını resetlemek	-	MüP & MaP
10 04	Reset İzini	1. seçenek= Şifre reseti izni 2. seçenek= Panel ayarları reseti izni	1, 2 seçili	MüP
10 05	Güç Rapor Gecikmesi	0-60 dakika	15	MüP
10 06	Çift Olay Süresi	0-255 saniye Not: "0" girilirse Çapraz zon özelliği kapatılır.	60	MüP
11 – SİREN AYARLARI				
11 01	Siren Kullanan Bölümler	1. seçenek= A bölümü 2. seçenek= B bölümü 3. seçenek= C bölümü 4. seçenek= D bölümü	A, B, C, D	MüP
11 02	Siren Susma Süresi	2-255 dakika	3 dakika	MüP
12 – OTOMATİK KURMA / ÇÖZME				
12 01	Otomatik Kurma Bölümler	1. seçenek= A bölümü 2. seçenek= B bölümü 3. seçenek= C bölümü 4. seçenek= D bölümü * Tüm Seçenekler Kapalı ise Otomatik Kurma Devre Dışı Olur	Devre dışı	MüP
12 02	Otomatik Kurma Günler	1. seçenek= Pazartesi 2. seçenek= Salı 3. seçenek= Çarşamba 4. seçenek= Perşembe 5. seçenek= Cuma 6. seçenek= Cumartesi 7. seçenek= Pazar	Tüm günler seçili	MüP & MaP
12 03	Otomatik Kurma Saat	SS DD SS= Saat, DD= Dakika	00:00	MüP & MaP
12 04	Otomatik Çözme Bölümler	1. seçenek= A bölümü 2. seçenek= B bölümü 3. seçenek= C bölümü 4. seçenek= D bölümü * Tüm Seçenekler Kapalı ise Otomatik Çözme Devre Dışı Olur	Devre dışı	MüP & MaP
12 05	Otomatik Çözme Günler	1. seçenek= Pazartesi 2. seçenek= Salı 3. seçenek= Çarşamba 4. seçenek= Perşembe 5. seçenek= Cuma 6. seçenek= Cumartesi 7. seçenek= Pazar	Tüm günler seçili	MüP & MaP
12 06	Otomatik Çözme Saat	SS DD SS= Saat, DD= Dakika	00:00	MüP & MaP
12 07	Hareketsiz Kurma Bölümler	1. seçenek= A bölümü 2. seçenek= B bölümü 3. seçenek= C bölümü 4. seçenek= D bölümü * Tüm Seçenekler Kapalı ise Otomatik Kurma Devre Dışı Olur	Devre dışı	MüP
12 08	Hareketsiz Kurma Gecikmesi	5-255 dakika	30 dakika	MüP

13 – PGM AYARLARI				
13 01	PGM Kullan	0: Kullanma 1: Zon Çıkışı Olarak 2: Bölüm Çıkışı 3: ARM Çıkışı 4: Yangın Sireni 5: Yangın Dedektörü 6: Siren 7: Hata Çıkışı 8: Kapı Giriş Sistemi 9: Timer Çıkışı 10: Rasgele ON/OFF 11: Kuruldu 12: Çözüldü 13: Kumanda Butonu 14: Alarm Tipi	0	MüP
13 02	PGM Parametresi	0-255, PGM in kullanım şekline göre anlamı değişir.	0	MüP
14 – TİMER AYARLARI				
14 01	Timer 1 Ayarı	1. seçenek= PGM i kumanda et / etme 2. seçenek= PGM i aktif et / pasif et	-	MüP & MaP
14 02	Timer 1 Günler	1. seçenek= Pazartesi 2. seçenek= Salı 3. seçenek= Çarşamba 4. seçenek= Perşembe 5. seçenek= Cuma 6. seçenek= Cumartesi 7. seçenek= Pazar	Tüm günler seçili	MüP & MaP
14 03	Timer 1 Saat	SS DD SS= Saat, DD= Dakika	00:00	MüP & MaP
14 04	Timer 2 Ayarı	1. seçenek= PGM i kumanda et / etme 2. seçenek= PGM i aktif et / pasif et	-	MüP & MaP
14 05	Timer 2 Günler	1. seçenek= Pazartesi 2. seçenek= Salı 3. seçenek= Çarşamba 4. seçenek= Perşembe 5. seçenek= Cuma 6. seçenek= Cumartesi 7. seçenek= Pazar	Tüm günler seçili	MüP & MaP
14 06	Timer 2 Saat	SS DD SS=saat, DD=dakika	00:00	MüP & MaP
15 – UZAKTAN ERIŞİM				
15 01	Telefonla Kumanda Ayarı	1. seçenek= Telefonla U.E. Açık/Kapalı (yanık/sönük) 2. seçenek= PC modemle U.E. Açık/Kapalı	Kapalı, Kapalı	MüP
15 02	Çalma Sayısı	1-20 defa	5 defa	MüP
16 – PANEL BİLGİLERİ				
16 01	Panel Tipi	Yalnız Okunabilir	TSP-5xxx	MüP
16 02	Yazılım Versiyon	Yalnız Okunabilir	0	MüP
16 03	Donanım Versiyon	Yalnız Okunabilir	0	MüP
2 – ZON AYARLARI				
20 – BAĞLANTI TİPİ				
20 01	Z1	1. seç. = NC/NO	1, 4 seçili	MüP
20 02	Z2	2. seç. = Tek Hat Sonu Direnç, Zon Çiftleme Var/Yok*		
20 03	Z3	3. seç. = Çift Hat Sonu Direnç, Zon Çiftleme Var/Yok*		
20 04	Z4	4. seç. = Zon Kullanıma Açık/Kapalı		
20 05	Z5	* Dirençsiz bağlantıda 2 ve 3 sönük olmalı.		
20 06	Z6	* Zon çiftlemede 2 ve 3 yanık olmalı.		
20 07	Z7	* Z9,Z(nx2) zon çiftleme sonucunda aktif olmuş ise bu seçenekleri ayarlamak gerekmez.		
20 08	Z8	* Ek zon kartı varken zon çiftleme kullanılamaz.		

Z1 - BÖLÜM SEÇİMİ				
Z1 01	Z1	1. seçenek= A bölümü 2. seçenek= B bölümü 3. seçenek= C bölümü 4. seçenek= D bölümü	A	MüP
Z1 02	Z2			
Z1 03	Z3			
Z1 04	Z4			
Z1 05	Z5			
Z1 06	Z6			
Z1 07	Z7			
Z1 08	Z8			
Z2 - ZONE TİPİ				
Z2 01	Z1	0 = Serbest Zon 8 = Tehdit 1 = Kapı Zonu 9 = Sabotaj 2 = Pencere Zonu 10 = Tıbbi-Medikal 3 = Dahili Zon 11 = Özel Zon 4 = Harici Zon 12 = Kurma 5 = 24 Saat 13 = Çözme 6 = Yangın 14 = Boş alan 7 = Panik Butonu 15= Boş alan	Z1: 1 Z2: 3 Z3: 3 Z4: 3 Z5: 3 Z6: 3 Z7: 3 Z8: 3	MüP
Z2 02	Z2			
Z2 03	Z3			
Z2 04	Z4			
Z2 05	Z5			
Z2 06	Z6			
Z2 07	Z7			
Z2 08	Z8			
Z3 - İLAVE AYARLAR				
Z3 01	Z1	1. seçenek= Son Kapı Zonu Evet/Hayır 2. seçenek= Giriş-Çıkış Takipçi Zonu Evet/Hayır 3. seçenek= Giriş-Çıkış Zonu Evet/Hayır 4. seçenek= Sessiz Zon Evet/Hayır 5. seçenek= Manual Bypass Edilemez Evet/Hayır 6. seçenek= Ev içi kurulumu dahil etme Evet/Hayır 7. seçenek= Çapraz Zon Evet/Hayır	Z1: 3 Z2: 2 Z3: - Z4: - Z5: - Z6: - Z7: - Z8: -	MüP
Z3 02	Z2			
Z3 03	Z3			
Z3 04	Z4			
Z3 05	Z5			
Z3 06	Z6			
Z3 07	Z7			
Z3 08	Z8			
Z4 - TEPKİ SÜRESİ				
Z4 01	Z1	2-255, 30 milisaniyenin katları, Süre=Değer x 30ms	15	MüP
Z4 02	Z2			
Z4 03	Z3			
Z4 04	Z4			
Z4 05	Z5			
Z4 06	Z6			
Z4 07	Z7			
Z4 08	Z8			
Z5 - ZON İSİMLERİ - (SADECE LCD KEYPAD İÇİN)				
	Z1 İsim Z2 İsim Z3 İsim Z4 İsim Z5 İsim Z6 İsim Z7 İsim Z8 İsim Z9 - Z16 İsim	Nümerik harf girişi. Sağ Sol Ok tuşları ile harf kaydırma. Harf Silme için "0" tuşu iki kere basılır.	Kapı 2. Zon 3. Zon 4. Zon 5. Zon 6. Zon 7. Zon 8. Zon 9.- 16. Zon	MüP
3 - KEYPAD AYARI				
30 - KEYPAD YETKİLERİ				
30 01	1. Keypad	1. seçenek= Keypad Kullanıma Açık/Kapalı 2. seçenek= Hızlı Kurma Yetkisi Var/Yok 3. seçenek= Alarm Kurma Yetkisi Var/Yok 4. seçenek= Alarm Çözme Yetkisi Var/Yok 5. seçenek= Programlama Yetkisi Var/Yok 6. seçenek= Kapı Geçiş Sisteminde/KGS'de değil 7. seçenek= Keypad sabotaj alarmı aktif/değil	1.keypad 1, 2, 3, 4, 5 Diğerleri 2, 3, 4	MüP
30 02	2. Keypad			
30 03	3. Keypad			
30 04	4. Keypad			
31 - KEYPAD BÖLÜMLERİ				
31 01	1. Keypad	1. seçenek= A bölümü 2. seçenek= B bölümü 3. seçenek= C bölümü 4. seçenek= D bölümü	A, B, C, D	MüP
31 02	2. Keypad			
31 03	3. Keypad			
31 04	4. Keypad			

32 – KEYPAD ÖZELLEŞTİRME				
32 01	Zil Giriş 1-8	Chime Giriş-Çıkış ve Zon Aydınlatma		
32 02	Zil Giriş 9-16	1. seçenek= 1.zon		
32 03	Zil Giriş 17-24	2. seçenek= 2.zon		
32 04	Zil Giriş 25-32	3. seçenek= 3.zon		
32 05	Zil Çıkış 1-8	4. seçenek= 4.zon		
32 06	Zil Çıkış 9-16	5. seçenek= 5.zon		
32 07	Zil Çıkış 17-24	6. seçenek= 6.zon		
32 08	Zil Çıkış 25-32	7. seçenek= 7.zon		
32 09	Zon Aydınlatma 1-8			
32 10	Zon Aydınlatma 9-16	Acil Tuşlar		
32 11	Acil Tuşlar	1. seçenek= Panik		
32 12	Ses Ayarları	2. seçenek= Yangın		
32 13	Dil (Sadece LCD)	3. seçenek= Tehdit		
32 15	Logo 1. Satır (Sadece LCD)	4. seçenek= Keypad Sabotaj		
32 16	Logo 2. Satır (Sadece LCD)			
		Ses Ayarları		
		1. seçenek= Giriş-Çıkış ön uyarı		
		2. seçenek= Kuruldu		
		3. seçenek= Alarm		
		4. seçenek= Arıza var		
		5. seçenek= Tuş Sesi		
		6. seçenek= İşlem sonuç sesleri		
		Dil Seçeneği= Türkçe, İngilizce (Sadece LCD Keypad)		
		Logo 1. ve 2. Satır: Firma Bilgileri Girilebilir (Sadece LCD Keypad)		
			Tüm ayarlar açık	
				MüP & MaP
			Dil: Türkçe	
4 – KULLANICI AYAR				
40 – KULLANICI YETKİ BAŞLAMA				
40 01	1. Kullanıcı			
40 02	2. Kullanıcı			
40 03	3. Kullanıcı			
40 04	4. Kullanıcı			
40 05	5. Kullanıcı			
40 06	6. Kullanıcı	SS DD SS= Saat, DD= Dakika	00:00	MaP
40 07	7. Kullanıcı			
40 08	8. Kullanıcı			
40 09	9. Kullanıcı			
40 10	Misafir			
41 – KULLANICI YETKİ BİTİŞ				
41 01	1. Kullanıcı			
41 02	2. Kullanıcı			
41 03	3. Kullanıcı			
41 04	4. Kullanıcı			
41 05	5. Kullanıcı			
41 06	6. Kullanıcı	SS DD SS= Saat, DD= Dakika	23:59	MaP
41 07	7. Kullanıcı			
41 08	8. Kullanıcı			
41 09	9. Kullanıcı			
41 10	Misafir			
42 – KULLANICI GÜNLERİ				
42 01	1. Kullanıcı			
42 02	2. Kullanıcı			
42 03	3. Kullanıcı			
42 04	4. Kullanıcı			
42 05	5. Kullanıcı	1. seçenek= Pazartesi		
42 06	6. Kullanıcı	5. seçenek= Cuma		
42 07	7. Kullanıcı	2. seçenek= Salı		
42 08	8. Kullanıcı	6. seçenek= Cumartesi		
42 09	9. Kullanıcı	3. seçenek= Çarşamba		
42 10	Misafir	4. seçenek= Perşembe		
		7. seçenek= Pazar		
			Tüm günler seçili	MaP

43 – KULLANICI BÖLÜMLERİ				
43 01	1. Kullanıcı	1. seçenek= A bölümü 2. seçenek= B bölümü 3. seçenek= C bölümü 4. seçenek= D bölümü	A, B, C, D	MaP
43 02	2. Kullanıcı			
43 03	3. Kullanıcı			
43 04	4. Kullanıcı			
43 05	5. Kullanıcı			
43 06	6. Kullanıcı			
43 07	7. Kullanıcı			
43 08	8. Kullanıcı			
43 09	9. Kullanıcı			
43 10	Misafir			
44 – KULLANICI KEYPADLERİ				
44 01	1. Kullanıcı	1. seçenek= 1. Keypad 2. seçenek= 2. Keypad 3. seçenek= 3. Keypad 4. seçenek= 4. Keypad	1, 2, 3, 4	MaP
44 02	2. Kullanıcı			
44 03	3. Kullanıcı			
44 04	4. Kullanıcı			
44 05	5. Kullanıcı			
44 06	6. Kullanıcı			
44 07	7. Kullanıcı			
44 08	8. Kullanıcı			
44 09	9. Kullanıcı			
44 10	Misafir			
45 – KULLANICI SINIRLAMALAR				
45 01	1. Kullanıcı	1. seçenek= Kurma Yetki Sınırı Evet/Hayır 2. seçenek= Çözme Yetki Sınırı Evet/Hayır 3. seçenek= Bir Kullanımık Şifredir Hayır/Evet 4. seçenek= Bir Günlük Şifredir Hayır/Evet 5. seçenek= Bypass Yetkisi Sınırı Evet/Hayır 3 ve 4 yalnız misafir kullanıcı için geçerlidir.	-	MaP
45 02	2. Kullanıcı			
45 03	3. Kullanıcı			
45 04	4. Kullanıcı			
45 05	5. Kullanıcı			
45 06	6. Kullanıcı			
45 07	7. Kullanıcı			
45 08	8. Kullanıcı			
45 09	9. Kullanıcı			
45 10	Misafir			
5 – KOMİNİKATÖR				
50 – GENEL AYARLAR				
50 01	Alarm Haberalma ve Kullanıcı Telefonlarını Arama Ayarları	1. seçenek= AHM Arama Açık/Kapalı 2. seçenek= Telefon Arama Açık/Kapalı 3. seçenek= -- 4. seçenek= Alarm Çözülünce Aramalar İptal Açık/Kapalı 5. seçenek= Telefon Hattı Kesilince Siren Çal Açık/Kapalı 6. seçenek= Telefondan Tek Tuşla Onaylama Açık/Kapalı (1) Alarm Haber Alma Merkezi araması 05 01-04 adreslerinden herhangi birine telefon numarası girildiğinde otomatik olarak açılır. (2) Kullanıcı telefon numaraları araması 06 01-06 adreslerinden herhangi birine telefon numarası girildiğinde otomatik olarak açılır.	4	MüP
50 02	Deneme Sayısı	1-15 defa	3 defa	MüP
50 03	AHM Cevap Süresi	10-60 saniye	30 saniye	MüP
50 04	AHM Test Aralığı	1-48 saat	24 Saat	MüP
50 05	İlk Peryodik Test Saati	SS DD SS= Saat, DD= Dakika	00:00	MüP
50 06	Arama Gecikme	1-30 saniye	3 saniye	MüP
50 07	1. AHM Formatı	0=Contact ID	0	MüP
50 08	2. AHM Formatı	1= SIA		

50 09	A Bölümü AHM Seç	1. seçenek= 1. AHM 'ne Bildir 2. seçenek= 2. AHM 'ne Bildir	1	MüP
50 10	B Bölümü AHM Seç			
50 11	C Bölümü AHM Seç			
50 12	D Bölümü AHM Seç			
50 13	A Bölümü TEL Seç	1. seçenek= 1. Telefona Bildir 2. seçenek= 2. Telefona Bildir 3. seçenek= 3. Telefona Bildir 4. seçenek= 4. Telefona Bildir 5. seçenek= 5. Telefona Bildir 6. seçenek= 6. Telefona Bildir	Tümü seçili	MüP
50 14	B Bölümü TEL Seç			
50 15	C Bölümü TEL Seç			
50 16	D Bölümü TEL Seç			
50 17	A Bölümü SMS Seç			
50 18	B Bölümü SMS Seç	1. seçenek= 1. Telefona Bildir 2. seçenek= 2. Telefona Bildir 3. seçenek= 3. Telefona Bildir 4. seçenek= 4. Telefona Bildir 5. seçenek= 5. Telefona Bildir 6. seçenek= 6. Telefona Bildir	-	MüP
50 19	C Bölümü SMS Seç			
50 20	D Bölümü SMS Seç			
50 20	D Bölümü SMS Seç			
51 – RAPOR MASKELERİ				
51 01	1. Hırsız Alarmı	1. seçenek= AHM 'ne bildir 2. seçenek= Telefona bildir 3. seçenek= AHM 'ne düzeltilmesini bildir 4. seçenek= Telefona düzeltilmesini bildir 5. seçenek= SMS ile bildir. 6. seçenek= SMS ile düzeltilmesini bildir.	1,2,3,5	MüP
51 02	2. Panik Alarmı		1,2,3,5	
51 03	3. Yangın Alarmı		1,2,3,5	
51 04	4. Tehdit Alarmı		1,2,3,5	
51 05	5. Tamper Alarmı		1,2,3,5	
51 06	6. Tıbbi Alarm		1,2,3,5	
51 07	7. Tehdit Açma		1,2,5	
51 08	8. Alarm İptal		1,5	
51 09	9. Zon Arızası		1,5	
51 10	10. Enerji Kesik		1,3,5	
51 11	11. Alarm Onayı		1,5	
51 12	12. Çapraz Zon Hatası		1,5	
51 13	13. Akü Bitiyor		1,3,5	
51 14	14. Tel. Hattı Kesildi		5	
51 15	15. Akü Arızası		1,3,5	
51 16	16. Kom Hatası		5	
51 17	17. Özel Kurma/Çözme		1,3,5	
51 18	18. Alarm Kurma/Çözme		1,3,5	
51 19	19. Bypass Oldu		1,3,5	
51 20	20. Programa Girildi		1,5	
51 21	21. Programdan Çıkıldı		1,5	
51 22	22. Periyodik Rapor		-	
51 23	23. Panel Yeniden Başladı		5	
51 24	24. Elle Rapor		-	
51 25	25. Telefonla Çözme		5	
51 26	26. PC ile çözme		5	
51 27	27. Uzaktan Erişim		5	
51 28	28. Hattı Girildi		5	
51 29	29. Boş		-	
51 30	30. Özel Olay		1,2,5	
51 31	31. Boş		-	
51 32	32. Fabrika Ayar. Dönüldü		5	
6 – İLAVE MODÜLLER				
61 – KUMANDA MODÜLÜ				
61 01	Kumanda Ekleme	Şifre + Kumanda 4 Tuşuna Aynı Anda Bas	-	MaP
61 01	User 1 Kumanda silme	1. seçenek = YOK 2. seçenek = VAR	YOK	MaP
61 02	User 2 Kumanda silme			
61 03	User 3 Kumanda silme			
61 04	User 4 Kumanda silme			
61 05	User 5 Kumanda silme			
61 06	User 6 Kumanda silme			
61 07	User 7 Kumanda silme			
61 08	User 8 Kumanda silme			
61 09	User 9 Kumanda silme			
61 10	User 10 Kumanda silme			
61 11	Master Kumanda silme			



ÜRETİCİ FİRMA

Bilgi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dudullu OSB 1. Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No: 1 Kat: 2 No: 32 Ümraniye / İstanbul

Telefon: +90 216 455 88 46 **Faks:** +90 216 455 99 06

www.bilgielektronik.com.tr satis@bilgielektronik.com.tr destek@bilgielektronik.com.tr



Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet

